


Návod na použití - montáž brány


Součást sady - brána systém OKO

- brána
- 2 ks sloupek pantový
- 4 ks pantů

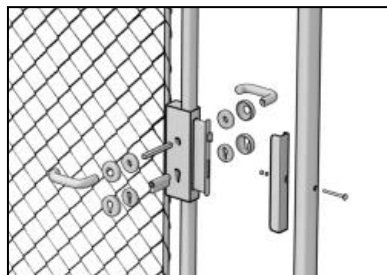

Součást sady - brána systém FAB

- brána
- 2 ks sloupek pantový
- doraz, klika, zámek, 4 panty

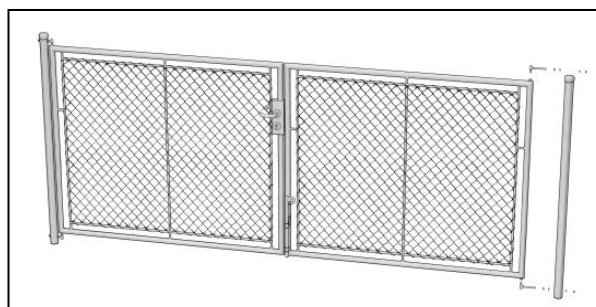

Návod na použití - montáž brány

Bránu položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme podle následujícího návodu:

Nejprve namažeme čepy na křídlech bran, případně pouzdra na pantech, vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuneme panty a nastavíme je na střed závitu tak, aby je bylo možno později seřídit, poté zajistíme podložkou a maticí. Do pouzder pantů zasuneme pantové čepy umístěné na spodku obou křídél bran. Na horní čep křídla nasuneme pouzdra pantů a provlečeme přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavíme na střed závitu a zajistíme podložkou a maticí. Mezi obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca 5 - 8 mm mezera. Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem).


Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celou sestavenou bránu zasuneme sloupky do děr a zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Sloupy zalijeme betonem a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje bránových sloupků nainstalovat vzpěry. Přesné vymezení vůlí provedeme pomocí seřízení na pantech.

Doporučená údržba: 1 x ročně namazat čepy pantů a střelku zámku.

Návod na použití - montáž brány


Součást sady - brána systém OKO

- brána
- 2 ks sloupek pantový
- 4 ks pantů

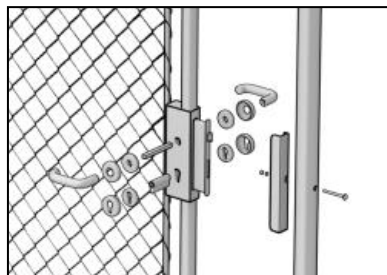

Součást sady - brána systém FAB

- brána
- 2 ks sloupek pantový
- doraz, klika, zámek, 4 panty

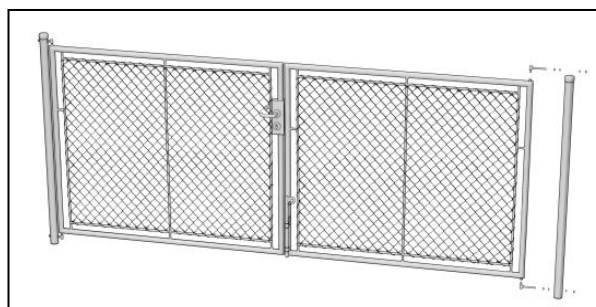

Návod na použití - montáž brány

Bránu položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme podle následujícího návodu:

Nejprve namažeme čepy na křídlech bran, případně pouzdra na pantech, vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuneme panty a nastavíme je na střed závitu tak, aby je bylo možno později seřídít, poté zajistíme podložkou a maticí. Do pouzder pantů zasuneme pantové čepy umístěné na spodku obou křídél bran. Na horní čep křídla nasuneme pouzdra pantů a provlečeme přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavíme na střed závitu a zajistíme podložkou a maticí. Mezi obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca 5 - 8 mm mezera. Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem).

Podle rozteče sloupků vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celou sestavenou bránu zasuneme sloupky do děr a zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Sloupy zalijeme betonem a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje bránových sloupků nainstalovat vzpěry. Přesné vymezení vůlí provedeme pomocí seřízení na pantech.

Doporučená údržba: 1 x ročně namazat čepy pantů a střelku zámku.